


1. Desserrer la **sangle coup de pied** (en libérant totalement la crémaillère incurvée de la boucle de la sangle) ainsi que les **2 sangles capot avant** de façon à insérer vos chaussures et à ajuster la **talonnière** de la fixation articulée à votre pointure. Voir Fig.3
2. Placer l'avant de votre chaussure contre la butée du capot avant à l'intérieur des 2 sangles capot avant, en vous assurant que les deux brins de la sangle la plus en avant soient bien au-dessus de votre chaussure.
3. Ajuster la talonnière à la taille exacte de la chaussure en utilisant le système Morpholock: voir figure 2
  - 3-a. Soulever le **levier d'ajustement de tailles** à l'aide de la **tirette logo gomme** et faites glisser la **talonnière** sur la **fixation articulée** pour l'amener à la pointure exacte de votre chaussure: le talon de votre chaussure doit toucher l'arrière de la talonnière pour un maintien parfait de la chaussure lors de la randonnée.
  - 3-b. Lorsque la taille est correctement réglée relâcher la tirette logo gomme: la talonnière est alors verrouillée dans les encoches de la fixation articulée grâce aux dents du levier d'ajustement de tailles
4. Dès lors votre chaussure est bien calée en longueur: commencez à serrer fermement les 2 sangles capot avant en tirant sur les sangles imprimées préalablement enfilées dans les deux passages (orifices) des boucles de ces sangles. Grâce à la flexibilité des joues latérales avant de la fixation articulée votre chaussure épouse parfaitement la fixation.
5. Insérer la crémaillère incurvée libérée (étape 1) à l'intérieur de la boucle de serrage sangle coup de pied puis serrer progressivement la sangle à votre coup de pied en utilisant le levier micrométrique de la boucle de serrage (mouvements répétitifs de l'intérieur vers l'extérieur) jusqu'à maintien ferme de votre chaussure. Voir fig.3
6. Randonnée en raquettes à neige: la fixation articulée doit rester libre de pivoter en montée, plat, dévers ou descente: le **Tripode Rotatif Switch (RTS)** doit être **déverrouillé du verrou/cale montée en toutes circonstances**. La fixation articulée doit **reposer à plat** sur le tamis ou **reposer sur la cale de montée métallique Extra haute** en cas de forte montée: pour ce faire la faire pivoter vers l'avant (fig.3) depuis sa position hors utilisation arrière (fig.2).
7. Après la randonnée en raquettes **desserrer la sangle coup de pied** en premier: exercez une pression vers l'arrière sur le **poussoir de la boucle de serrage** et retirez la sangle hors de la crémaillère incurvée en maintenant le poussoir concerné enfoncé. **Desserrer ensuite les sangles du capot avant** par simple relevage des onglets des boucles des sangles du capot avant. Voir figure 3. Retirer la chaussure. Pour **ranger la raquette** à neige plaquer la fixation sur le tamis et **bloquer la fixation** en faisant pivoter le **RTS** de façon à l'insérer dans le **verrou/cale montée**. Voir fig.2
8. **TOUJOURS rincer** vos raquettes à l'eau et avec une brosse pour enlever la boue ou les débris après usage: c'est l'entretien minimal requis.

Fig.2 Levier ajustement tailles Tirette logo gomme

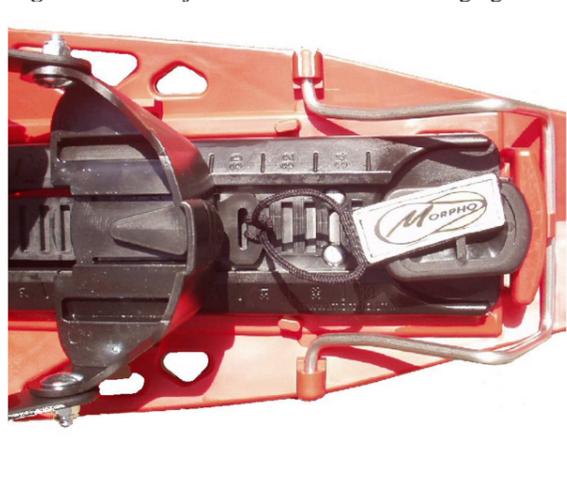

.Les raquettes à neige MORPHO n'ont pas de pied droit ou de pied gauche. MORPHO recommande de chausser les raquettes de façon à avoir les boucles des sangles coup de pied et capot avant à l'extérieur du pied et assurer de la sorte un serrage plus facile.

.La meilleure façon de chausser les raquettes à neige MORPHO est de s'agenouiller sur un genou et d'enfiler une raquette avec l'autre pied: cela vous donne le meilleur levier et position pour enfiler les sangles et les serrer

.Les sangles coup de pied et du capot avant doivent être serrées fermement sur votre chaussure.

.Bien rabattre à fond vers l'arrière la cale de montée métallique en position hors utilisation: elle doit être bloquée par les **2 ergots arrière du tamis**. Fig.2

.**Ne pas pratiquer la raquette à neige sur des rochers ou sur du bitume**, ceci entraîne une usure excessive; Déchaussez vos raquettes jusqu'à retourner sur de la neige.

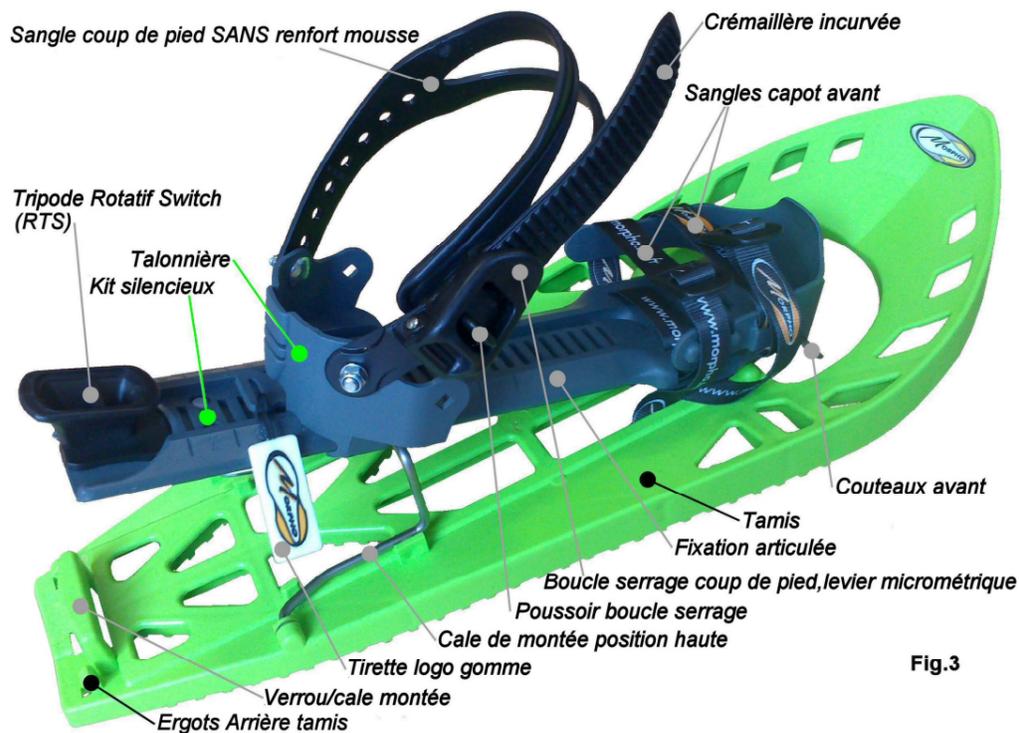


Fig.3

**.Brillance sécurisante dans la nuit noire**  
**.Recharge naturelle par exposition à la lumière**  
 solaire, électrique ou ultra violette, **maximum 10mn**  
**.Luminescence** grâce à **pigments cristallins #Terres Rares#**  
 .Sangle Coup de pied type surf des neiges à **UNE** boucle  
 avec une crémaillère incurvée 22.5cm et réglage  
 micrométrique **SANS** renfort mousse: confort excellent.  
 .Cale de montée métallique **EXTRA** haute, marche 5.6cm  
 .Verrou fixation: Tripode Rotatif Switch (RTS) à rotation  
 facile avec gants  
 .Couteaux avant **INOX**, épaisseur 2mm  
 .Shape **TRIMMY**® brevetée Trimaran des neiges  
**3D MORPHOLOGIQUE**, spatule en forme d'étrave  
 .Portance: 2 x 945cm<sup>2</sup>, Poids par paire: **1.8kgs**  
 .Longueur: 56cm, largeur max.: 20,4cm,  
 .Hauteur spatule: 9.4cm  
 .Angle de Trim: 20°  
 .Luminance, mcd/m<sup>2</sup>: 4878/1mn, 808/10mn, 128/60mn,  
 extinction/8490mn selon norme DIN67510 Part1

**GENERALES:**

.Matériaux: tamis polypropylène copolymère, fixation  
 articulée rigide Polyamide 66, sangles avant poly acétal à  
 boucle attache rapide, 6 pointes métalliques grip parfait  
 .Structure semelle tamis avec nervures verticales en « X »  
 pour une accroche idéale en montée, descente et dévers.

.Acceptent tous types de chaussures de 19 à 34cm  
 (graduations sur la fixation articulée)

.Système ajustement facile tailles chaussures Morpholock  
 .Kit Silencieux, réduction de bruit par absorption  
 .Garantie **2 ans** jusqu'à -38°C, résistance aux chocs.



**Raquette LUMIO'ALP LIGHT©**

**S**

**Poids Utilisateurs jusqu'à 64kgs**

**UNISEX et ENFANTS**


**RANDONNES NOCTURNES,**

**tous TERRAINS, ALPINS**

**www.morpho.tm.fr**

REF. 15MHRAQYLAC LUM GB

Fig. 1

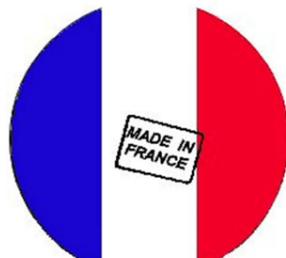

**CACHET REVENDEUR AGREE**

Les raquettes à neige MORPHO ont une garantie limitée de 2 ans. Si ce produit est défectueux et qu'il tombe dans la période de garantie, nous le réparerons ou l'échangerons à notre gré et à nos frais. Cette garantie s'applique aux matériaux et à la main d'œuvre, à l'exclusion de l'usure. Les réparations causées par un usage, un entretien et des modifications produits non appropriés, ou par un accident ne sont pas couvertes par ce contrat de garantie, mais seront effectuées selon un barème à la demande. Cette garantie s'applique uniquement au donneur d'ordre d'origine. Une preuve de l'achat est demandée. Les produits achetés auprès d'un détaillant indépendant doivent être retournés à ce détaillant pour transmission à MORPHO. Les coûts de transport jusqu'à chez MORPHO sont à la charge de l'acheteur. Les coûts de retour à l'acheteur sont à la charge de MORPHO. Excepté comme énoncé ci-dessus, MORPHO ne donne pas de garanties autres que celles induites par la conformité du produit pour un usage particulier. MORPHO ne sera en aucun cas responsable pour quelque conséquence ou incident corporel résultant d'un dommage quelconque. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers régis par le droit Français. Pour plus d'informations concernant le produit ou la sécurité contactez MORPHO: +33(0)450718657, [jmm@morpho.tm.fr](mailto:jmm@morpho.tm.fr)

**ACCESSOIRES**

**HOUSSE pour shape TRIMMY**



REF. 10MHBAGO