


1. Desserrer la sangle coup de pied (en libérant totalement une des deux crémaillères incurvées d'une des deux boucles de la sangle) ainsi que les 2 sangles capot avant de façon à insérer vos chaussures et à ajuster la talonnière de la fixation articulée à votre pointure. Voir Fig.3
2. Placer l'avant de votre chaussure contre la butée du capot avant à l'intérieur des 2 sangles capot avant, en vous assurant que les deux brins de la sangle la plus en avant soient bien au-dessus de votre chaussure.
3. Ajuster la talonnière à la taille exacte de la chaussure en utilisant le système Morpholock: voir figure 2
  - 3-a. Soulever le levier d'ajustement de tailles à l'aide de la tirette logo gomme et faites glisser la talonnière sur l'articulation pour l'amener à la pointure exacte de votre chaussure: le talon de votre chaussure doit toucher l'arrière de la talonnière pour un maintien parfait de la chaussure lors de la randonnée.
  - 3-b. Lorsque la taille est correctement réglée relâcher la tirette logo gomme: la talonnière est alors verrouillée dans les encoches de la fixation articulée grâce aux dents du levier d'ajustement de tailles
4. Dès lors votre chaussure est bien calée en longueur: commencez à serrer fermement les 2 sangles capot avant en tirant sur les sangles imprimées préalablement enfilées dans les deux passages (orifices) des boucles de ces sangles. Grâce à la flexibilité des joues latérales avant de la fixation articulée votre chaussure épouse parfaitement la fixation.
5. Insérer la crémaillère incurvée libérée (étape 1) à l'intérieur de la boucle de serrage sangle coup de pied puis serrer progressivement la sangle à votre coup de pied en utilisant les leviers micrométriques des deux boucles de serrage (mouvements répétitifs de l'intérieur vers l'extérieur) jusqu'à maintien ferme de votre chaussure. Voir figure 3
6. Randonnée en raquettes à neige: la fixation articulée doit rester libre de pivoter en montée, plat, dévers ou descente: le Verrou fixation doit être en position arrière en toutes circonstances. La fixation articulée doit reposer à plat sur le tamis ou reposer sur la cale de montée métallique Extra haute en cas de forte montée: pour ce faire la faire pivoter vers l'avant (fig.3) depuis sa position hors utilisation arrière (fig.2) avec vos gants ou avec la pointe/rondelle de votre bâton.
7. Après la randonnée en raquettes desserrer la sangle coup de pied en premier: exercez une pression vers l'arrière sur les poussoirs des boucles de serrage et retirez la sangle hors d'une des crémaillères incurvées en maintenant le poussoir concerné enfoncé. Desserrer ensuite les sangles du capot avant par simple relevage des onglets des boucles des sangles du capot avant. Voir figure 3. Retirer la chaussure. Pour ranger la raquette à neige plaquer la fixation sur le tamis et bloquer la fixation en déplaçant le Verrou fixation vers l'avant. Voir fig.2
8. **TOUJOURS rincer** vos raquettes à l'eau et avec une brosse pour enlever la boue ou les débris après usage: c'est l'entretien minimal.

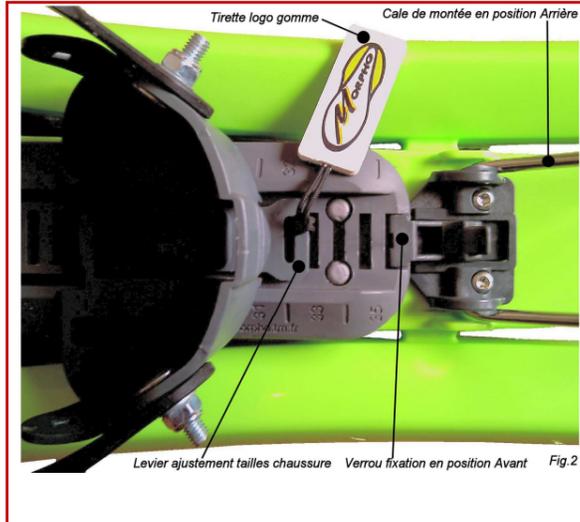

.Les raquettes à neige MORPHO n'ont pas de pied droit ou de pied gauche. MORPHO recommande de chausser les raquettes de façon à avoir les boucles des sangles capot avant à l'extérieur du pied et assurer un serrage plus facile.

.La meilleure façon de chausser les raquettes à neige MORPHO est de s'agenouiller sur un genou et d'enfiler une raquette avec l'autre pied: cela vous donne le meilleur levier et position pour enfiler les sangles et les serrer

.Les sangles coup de pied et du capot avant doivent être serrées fermement sur votre chaussure.

.Bien rabattre à fond vers l'arrière la cale de montée métallique en position hors utilisation: elle doit être bloquée par les oreilles cale de montée Fig.2

.Ne pas pratiquer la raquette à neige sur des rochers ou sur du bitume, ceci entraîne une usure excessive; Déchaussez vos raquettes jusqu'à retourner sur de la neige.

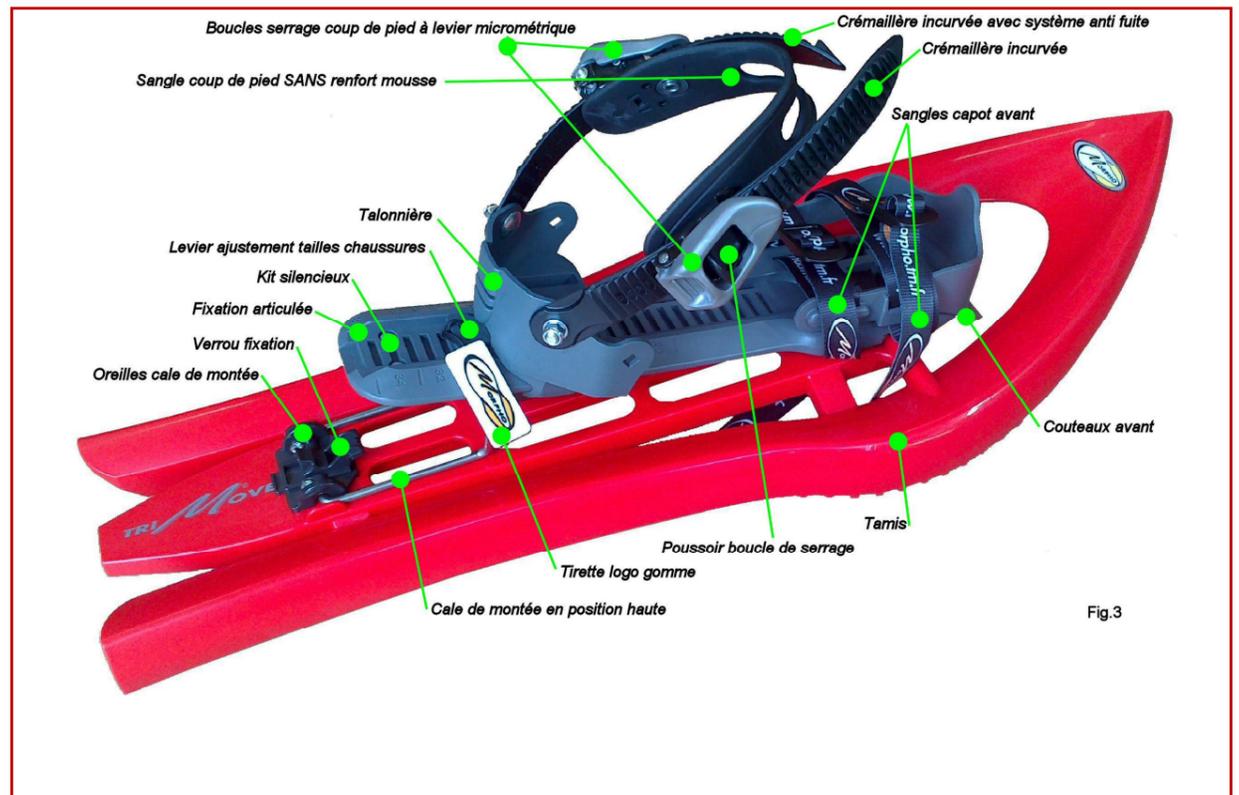


Fig.3

**.Brillance sécurisante dans la nuit noire**  
**.Recharge naturelle par exposition à la lumière** solaire, électrique ou ultra violette, **maximum 10mn**  
**.Luminescence** grâce à **pigments cristallins #Terres Rares#**  
 .Sangle Coup de pied symétrique type surf des neiges à **DOUBLE** boucle avec deux crémaillères incurvées 22.5cm dont une avec système anti fuite et réglage micrométrique **SANS** renfort mousse : confort excellent.  
 .Cale de montée métallique EXTRA haute, Auto bloquante et rotation facile avec bâton ski  
 .Verrou fixation: position avant/arrière faciles avec pointe bâton de ski ou gants  
 .Couteaux avant INOX, épaisseur 2mm  
 .Shape TRIMOVE© brevetée Trimaran des neiges 3D MORPHOLOGIQUE, spatule en forme d'étrave  
 .Portance: 2 x 1245 cm2, Poids par paire: 2.03kgs  
 .Longueur: 63.4cm, largeur max.: 23.3cm  
 .Hauteur spatule: 9.4cm  
 .Luminance, mcd/m2: 4878/1mn, 808/10mn, 128/60mn, extinction/8490mn selon norme DIN67510 Part1

**GENERALES:**

.Matériaux: tamis polypropylène copolymère, fixation articulée rigide Polyamide 66, sangles avant poly acétal à boucle attache rapide, 6 pointes métalliques grip parfait  
 .Structure semelle tamis avec nervures verticales 360 pour une accroche idéale en montée, descente et dévers.

.Acceptent tous types de chaussures de 19 à 35cms (graduations sur la fixation articulée)

.Système ajustement facile tailles chaussures Morpholock  
 .Kit Silencieux, réduction de bruit par absorption  
 .Garantie **2 ans** jusqu'à -38°C. résistance aux chocs.

**CACHET REVENDEUR AGREE**



**Raquette SUPER LUMIO'ALP LIGHT© M**  
**Poids Utilisateurs de 60 à 96kgs**  
**MIXTE**  
**RANDONNEES NOCTURNES, PENTES ALPINES, LOCATION**  
[www.morpho.tm.fr](http://www.morpho.tm.fr)

REF. 15MHRAQ3DLA LUM GB Fig. 1



Les raquettes à neige MORPHO ont une garantie limitée de 2 ans. Si ce produit est défectueux et qu'il tombe dans la période de garantie, nous le réparerons ou l'échangerons à notre gré et à nos frais. Cette garantie s'applique aux matériaux et à la main d'œuvre, à l'exclusion de l'usure. Les réparations causées par un usage, un entretien et des modifications produits non appropriés, ou par un accident ne sont pas couvertes par ce contrat de garantie, mais seront effectuées selon un barème à la demande. Cette garantie s'applique uniquement au donneur d'ordre d'origine. Une preuve de l'achat est demandée. Les produits achetés auprès d'un détaillant indépendant doivent être retournés à ce détaillant pour transmission à MORPHO. Les coûts de transport jusqu'à chez MORPHO sont à la charge de l'acheteur. Les coûts de retour à l'acheteur sont à la charge de MORPHO. Excepté comme énoncé ci-dessus, MORPHO ne donne pas de garanties autres que celles induites par la conformité du produit pour un usage particulier. MORPHO ne sera en aucun cas responsable pour quelque conséquence ou incident corporel résultant d'un dommage quelconque. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers régis par le droit Français. Pour plus d'informations concernant le produit ou la sécurité contactez MORPHO: +33(0)450718657, [jmm@morpho.tm.fr](mailto:jmm@morpho.tm.fr)

**ACCESSOIRES**

**HOUSSE pour shape TRIMOVE**



REF. 10MHHOUS